26192

ロールスクリーン

フレッキー

ウォッシャブルタイプ

スプリング式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ
本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 E-14

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

●ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

⚠警告

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

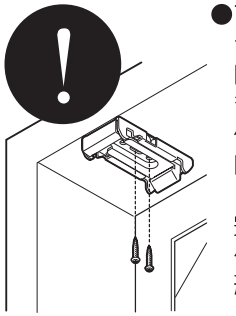

●ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。
また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

●製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。
製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。
製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。

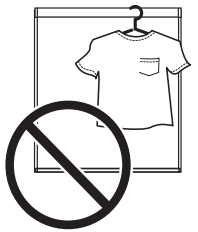

●コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。
また、お子様がコード（チェーン）等で 遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻き付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、注意ください。

⚠注意

●強風の時や雨の降っている時は 必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

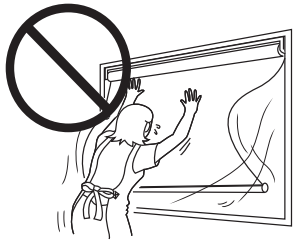

●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

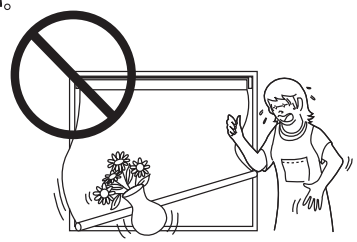

●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

水濡れ禁止

●火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

●高温（７０℃以上）多湿（湿度６０%以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。

●製品の分解は絶対におやめください。
製品の破損や故障の原因となります。

分解禁止

1 取付け完成図と各部の名称

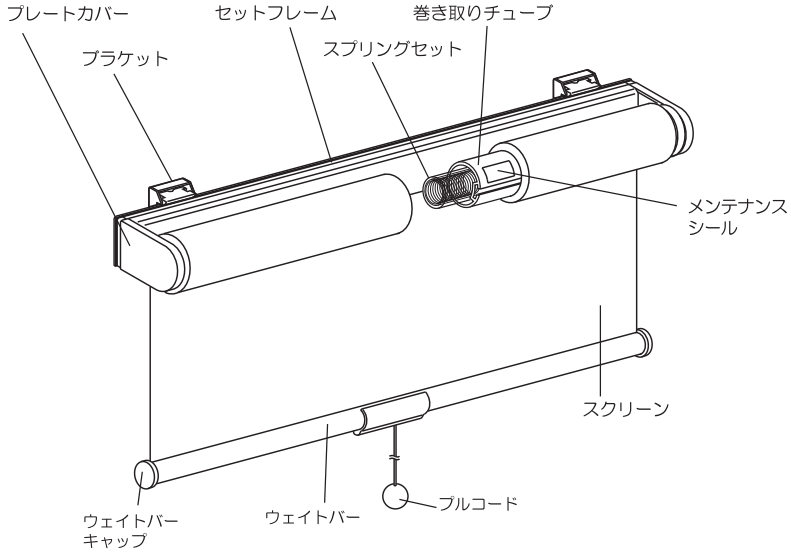

2 付属部品

●ブラケット

幅150㎝以下	2ヶ
幅151㎝以上	3ヶ



●ブラケット仮止め用両面テープ
（ブラケットと同数）

●巻き上げ調整シール

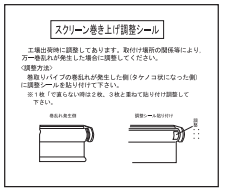

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×２本）

（木枠用ネジです。木以外の下地には使用できません。）

●カーテンレール用取付けナットとネジ
（ブラケットと同数）



●スプリングコントローラー
（１ケ）　（必ず保管してください）



3 ブラケットの取付け

⚠ 注意
- ●ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。
  ３ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ●ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。
- ●昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。

1 取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合	窓枠の内側に取付ける場合	カーテンレールに取付ける場合

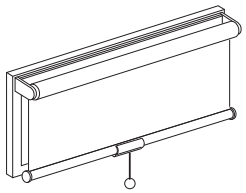
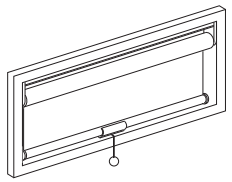
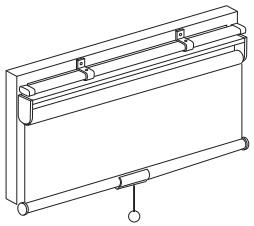

2 ブラケットの取付け

●ブラケットを下図のような位置に両面テープで仮止めし、２本のネジでしっかりと固定してください。	●ブラケットを下図のような位置に両面テープで仮止めし、２本のネジでしっかりと固定してください。	●ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように付属のネジでしっかりと固定してください。

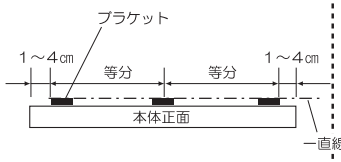

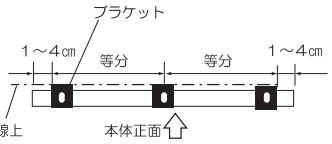

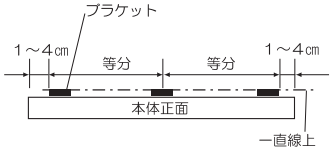

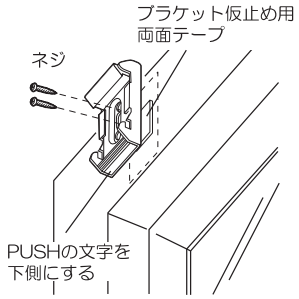

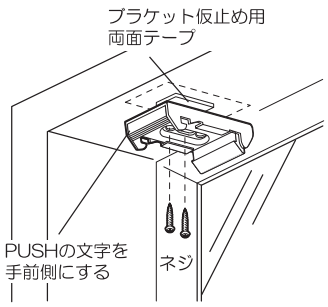

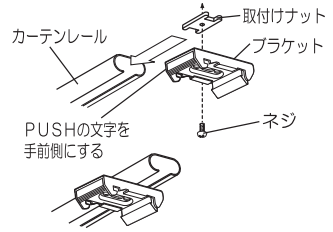

4 本体の取付け・取外し方法

1 本体の取付け方

窓枠の外側に取付ける場合	窓枠の内側・カーテンレールに取付ける場合
セットフレームの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。	セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。
スクリーンは巻き上げたまま取付けます	スクリーンは少し降ろして取付けます

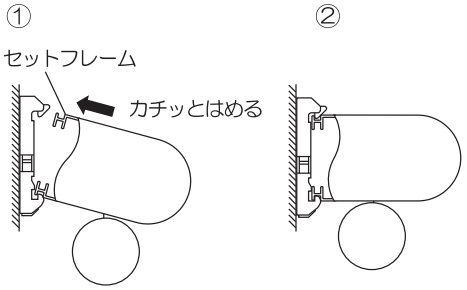

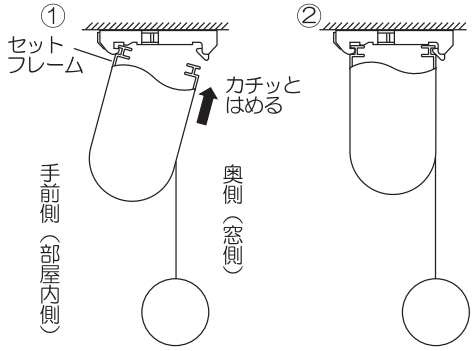

⚠注意　取付の際はスクリーンについているラベルをブラケットに挟み込まないよう注意してください。

2 本体の取外し方

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。	はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。

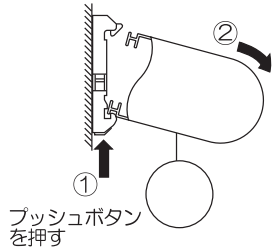

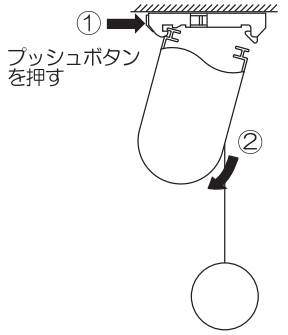

5 操作方法(操作はゆっくりと行ってください)

※プルコードは必ず、ウェイトバーの中央に位置して操作を行ってください。

プルコードを真下に引き降ろし、
手を離してください。

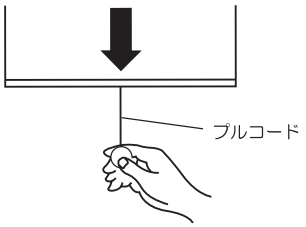

プルコードを少し（1～2㎝）下に引き、
手を離すと巻き上がります。

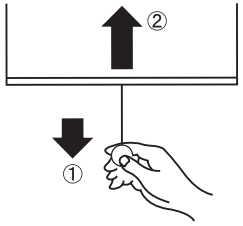

途中で止める場合
プルコードを少し下に引き降ろすと止まります

注意

- ●昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。
- ●スクリーン巻取り時に巻き乱れる場合は、付属の「スクリーン巻ずれ調整シール」で調整してください。

6 スプリングの調整をするには

★本製品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますがスクリーンの巻き上げ速度を調整したい場合、もしくは生地を取り外す際、スプリングが解除された場合に行ってください。

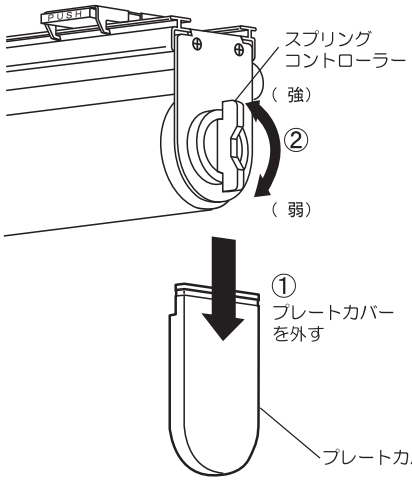

調　整　方　法

●右側のプレートカバーをはずしてから、スプリングコントローラにて『強』または『弱』の方向に半回転ずつ巻き、確認してください。

『強』・・・巻き上げ速度が速くなります
『弱』・・・巻き上げ速度が遅くなります

⚠注意　過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

7 洗濯の仕方

★最初に本体をブラケットから取外してください！

1 スクリーンの取外し方

①～④の手順でスクリーンを外してください。
①ウェイトバーの両端にあるウェイトバーキャップを2つ外してください。
②プルコードを外してください。
③スクリーンを最後まで引き出し抜き取りテープを引いて生地を外してください。
④ウェイトバーを外してください。

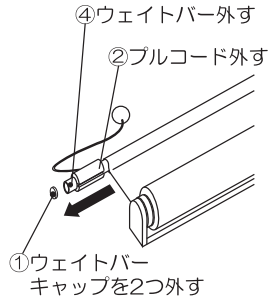

2 洗濯方法

注意

- ・スクリーンに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。
- ・他の洗濯物と一緒に洗濯をしないでください。
- ・塩素系漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。
- ・乾燥機は使用しないでください。
- ・スクリーンの上端に縫製しているプレートには熱を加えないでください。

①スクリーンはネットに入れたり、折りたたんだりせずスクリーン全体を柔らかく球状に丸めて洗濯槽に入れてください。（洗濯前に水をたっぷり入れた洗濯液に１５分程度漬け置きすると汚れが落ちやすくなります）

②「手洗いモード」など弱水流の洗濯を選択し、水をたっぷり入れて洗ってください。（２槽式の場合には弱水流で３分洗い、３分すすぎが目安となります）

③すすぎ後は脱水せず（シワ軽減のため）軽く水切りした後に、濡れたままスクリーンを広げて物干しなどに引っ掛けて乾かしてください。物干しへの移動の際、水滴が垂れる恐れがありますので注意してください。

④乾燥後のアイロンがけは、ドライ・中温度（１４０～１６０℃を目安）に設定し、スクリーンの横（幅）方向に軽くアイロンをかけてください。

3 スクリーンの取付け方

①～④の手順でスクリーンを取付けてください。

①ウェイトバーとプルコードをスクリーンのサイドから取付け、ウェイトバーの両端にウェイトバーキャップをはめてください。

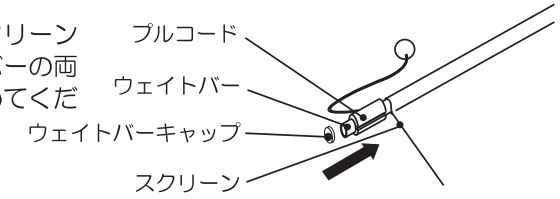

②巻き取りチューブ端部樹脂部の狭いほうが右側にくるように本体を置いてください。

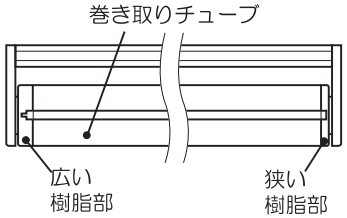

③スクリーン止めプレートを巻取りチューブの溝に図のように差込みスクリーンを取付けてください。その時、抜取りテープが出るように取付けてください。

④巻取りチューブを矢印の方向に回し、ストッパーを解除しスクリーンを巻き取ってください。

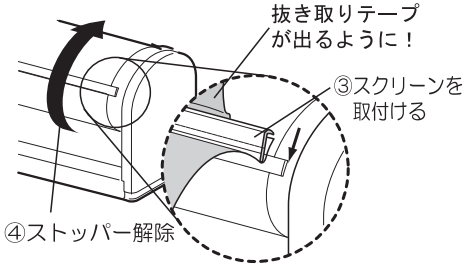

⚠注意 チューブが高速で回転する場合があるため十分注意してください！

※ストッパーを解除してもスクリーンが最後まで巻き上がらないときは“6スプリングの調整をするには”を参照し「強」方向に巻いてスクリーンを巻き取ってください。

8 こんなときには・・・

症　状	原　因	処　置
スクリーンがきれいに巻き取られない。	取付け面が水平でない。	製品が水平になるよう取付け面を調整してください。
	操作部が製品の中央にない。	操作部はウェイトバーの中央部に設定し、真下に引いてください。
	操作部を真下に引いていない。	操作部を真下に引いてください。
	上記原因以外できれいに巻きとられない。（スクリーンの伸縮等）	付属の巻きずれ調整シールをシール記載の説明にしたがって取付けてください。
スクリーンの端部がほつれてきた。	スクリーンが両サイドのユニットにあたっている。	巻き取りチューブにきれいに巻き取られるよう調整した後、ほつれた生地の端部をハサミで切り取ってください。
スクリーンが途中までしか巻き上がらない。（巻き上げスピードが遅くなった）	スプリングが弱い。	【6スプリングの調整をするには】に従って巻き上げスピードを調整してください。
スクリーンが下がりきって巻き上がらない。	ストッパーが解除されない。	巻き取りチューブを図の矢印の方向に手で回し、ゆっくり離してください。 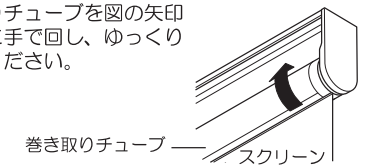
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。 または、【7洗濯の仕方】に従いスクリーンを洗濯してください。 洗濯はスクリーンに縫い付けられた洗濯表示に従ってください。

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

9 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

メンテナンスシール

（例）

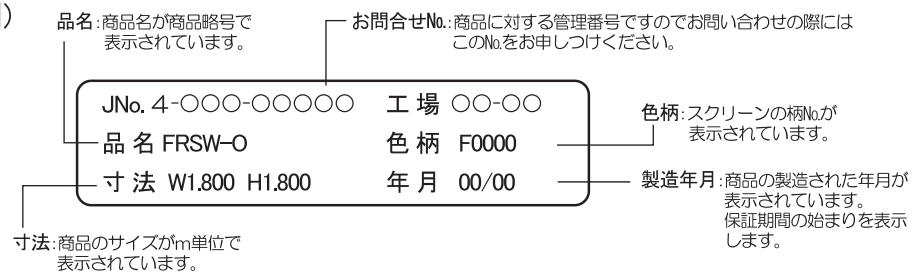

10 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

日本製